

TELECOMANDA

APARAT DE AER CONDIȚIONAT

ILUSTRARE FUNCȚII TELECOMANDĂ



Specificațiile pot fi modificate fără notificare în prealabil cu privire la îmbunătățirea produsului. Consultați agentul de vânzări sau producătorul.

Vă mulțumim pentru achiziționarea aparatului de aer condiționat. Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de utilizarea aparatului de aer condiționat.

CUPRINS

Specificații telecomandă.	2
Butoane operare	3
Indicatoare pe LCD	6
Utilizarea butoanelor	7
Operarea automată.	7
Utilizare funcții Cooling/Heating/Fan.	7
Funcția de dehumidificare	8
Reglarea direcției fluxului de aer.....	8
Utilizarea temporizatorului.	9
Utilizarea telecomenzii	13

NOTĂ:


Designul butoanelor este bazat pe modelul standard și poate fi ușor diferit de cel real al echipamentului achiziționat. Forma reală va prevala.

Toate funcțiile descrise sunt efectuate de către unitate. În cazul în care unitatea nu deține o anumită funcție, nu va fi efectuată nici o funcție la apăsarea butonului respectiv al telecomenzii.


Atunci când există mici diferențe între "Ilustrația funcțiilor telecomenzii" și "Manualul Utilizatorului" cu privire la descrierea funcției, descrierea din "Manualul Utilizatorului" va prevala.

Specificații telecomandă

Model	RG57A3/BGEF, RG57A2/BGEF, RG57B/BGE, RG57D/BGE
Voltaj nominal	3.0V (Baterii uscate R03/LR03 2)
Domeniu primire semnal	8m
Mediu	-5 °C • 6 °C

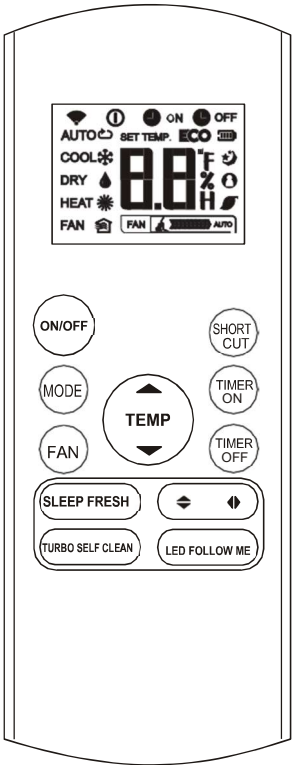


RG57A2/BGEF
(Butonul FRESH
nu este disponibil)
RG57A3/BGEF

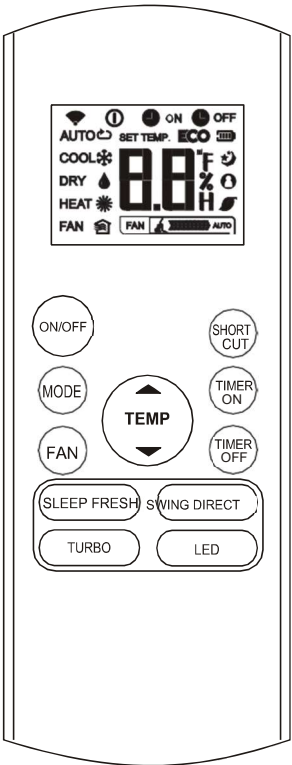

RG57B/BGE
(Butonul FRESH nu este
disponibil)
RG57D/BGE

Utilizarea butoanelor

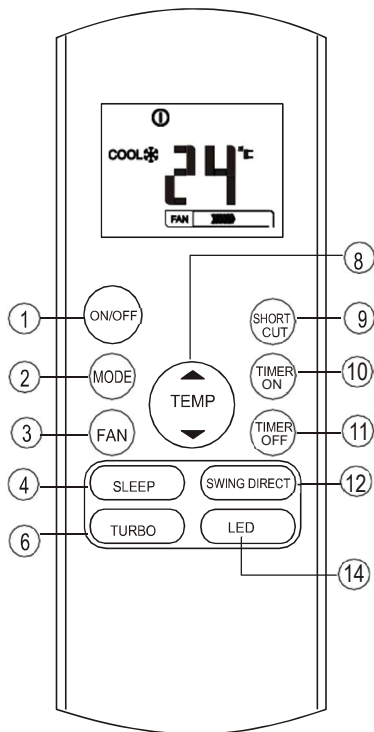

NOTĂ: În timp ce unitatea funcționează în modul SLEEP, acesta va fi anulat la apăsarea butonului MODE, FAN SPEED sau ON/OFF.

Buton ON/OFF

Acest buton oprește și pornește aparatul de aer condiționat.

Buton MODE

Apăsați acest buton pentru a schimba modul de operare al aparatului de aer condiționat în următoare ordine:

→ AUTO → COOL → DRY → **HEAT** → FAN

NOTĂ Nu selectați modul HEAT mode dacă echipamentul achiziționat deține doar modul de răcire. Modul de încălzire nu este furnizat de echipamentele destinate doar pentru răcire.

Buton FAN

Utilizat pentru a selecta viteza ventilatorului în patru pași:

→ AUTO → LO → MED → HIGH

NOTĂ: Nu puteți modifica viteza ventilatorului în modul AUTO sau DRY.

Buton SLEEP

- Activează/dezactivează funcția SLEEP. Poate menține cea mai confortabilă temperatură și economisi energie. Această funcție este disponibilă doar pentru modurile COOL, HEAT sau AUTO.
- Pentru detalii despre modul de operare SLEEP, consultați MANUALUL UTILIZATORULUI.

Buton FRESH

(disponibil pentru RG57A3/BGEF și (RG57D/BGE)

Activează/dezactivează funcția FRESH. La activarea funcției FRESH, Ozonizorul/Colectorul de praf cu plasmă (în funcție de model) este pornit, ajutând la eliminarea polenului și impurităților din aer.

Buton TURBO


Activează/dezactivează funcția Turbo. Funcția Turbo permite unității să atingă temperatura presetată în timpul operării de răcire sau încălzire, în cel mai scurt timp (în cazul în care unitatea interioară nu deține această funcție, nici o funcție nu va fi activată la apăsarea acestui buton.)

Buton SELF CLEAN

(disponibil pentru Rg57(A2)A3/BGEF)

Activează/dezactivează funcția Self Clean.

Utilizarea butoanelor

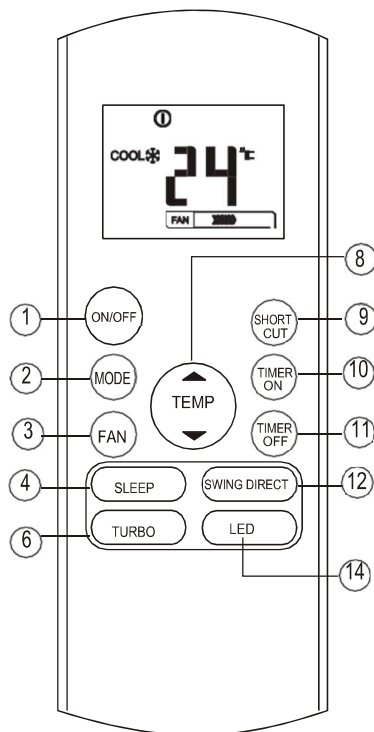

RG57B/BGE

Atunci când ecranul afișează setarea de timp 10.0, fiecare apăsare va crește setarea în incremente de 60 de minute. Pentru a anula programul automat, reglați timpul de pornire automat la 0.0.

Buton TIMER OFF

Apăsați acest buton pentru a iniția secvența de timp pentru oprirea automată. Fiecare apăsare va crește setarea în incremente de 30 de minute. Atunci când ecranul afișează setarea de timp 10.0, fiecare apăsare va crește setarea în incremente de 60 de minute. Pentru a anula programul automat, reglați timpul de oprire automat la 0.0.

Buton UP (▲)

Apăsați acest buton pentru a crește setarea pentru temperatură în incremente de la 1°C la 30°C.

Buton DOWN (▼)

Apăsați acest buton pentru a scăde setarea pentru temperatură în incremente de la 1°C la 17°C.

NOTĂ Controlul temperaturii nu este disponibil în modul Fan.

Buton SHORTCUT

Utilizat pentru a restabili setările curente sau relua setările anterioare.


La prima conectare la sursa de alimentare, dacă butonul SHORTCUT este apăsat, unitatea va funcționa în modul AUTO, 26 °C, iar viteza ventilatorului este automată.

Apăsați acest buton atunci când telecomanda este pornită, sistemul va reveni automat la setarea anterioară, inclusiv modul de operare, temperatura setată, nivelul vitezei ventilatorului și funcția sleep (dacă este activată). Dacă țineți apăsat timp de mai mult de 2 secunde, sistemul va restabili automat setarea de operare curentă, inclusiv modul de operare, temperatura setată, nivelul vitezei ventilatorului și funcția sleep (dacă este activată).

Buton TIMER ON

Apăsați acest buton pentru a iniția secvența de timp pentru pornirea automată. Fiecare apăsare va crește setarea în incremente de 30 de minute.

Utilizarea butoanelor

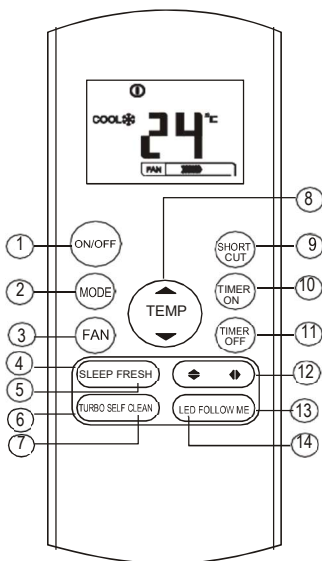

Buton Swing ◀▶

(disponibil pentru RG57(A2)/A3/BGEF)

Utilizat pentru a opri sau porni mișcarea verticală a fantei și seta direcția spre stânga/dreapta a fluxului de aer. Pe verticală, fanta își modifică unghiul cu 6 grade la fiecare apăsare. Ecranul pentru temperatură al unității interioare afișează $\updownarrow$ timp de 1 secundă. Dacă țiiți apăsat mai mult de 2 secunde, funcția de oscilare a fantei pe verticală este activată.

Ecranul unității interioare afișează

IIII, ce licăre de patru ori, apoi este restabilită setarea temperaturii. În cazul în care funcția de oscilare a fantei pe verticală este oprită, mesajul va afișa LC, ce va rămâne afișat timp de 3 secunde.

Buton Swing ◀▶

(disponibil pentru RG57A3(A2)/BGEF)

Utilizat pentru a opri sau porni mișcarea orizontală a fantei sau seta direcția dorită sus/jos pentru fluxul de aer. Fanta își modifică unghiul cu 6 grade la fiecare apăsare. Dacă țiiți apăsat mai mult de 2 secunde, fanta va oscila sus/jos în mod automat

Buton SWING

(disponibil pentru RG57B/BGE)

Utilizat pentru a opri sau porni funcția de oscilare orizontală automată a fantei.

Buton DIRECT

(disponibil pentru RG57B/BGE)

Utilizat pentru a modifica mișcarea fantei și seta direcția dorită sus/jos a fluxului de aer. Fanta își modifică unghiul cu 6 grade la fiecare apăsare.


Buton FOLLOW ME

(disponibil pentru RG57(A2)/A3/BGEF)


Apăsați acest buton pentru a activa funcția Follow Me, ecranul telecomenzii afișează temperatura reală din locație. Telecomanda va trimite semnalul către aparatul de aer condiționat la fiecare 3 minute până la reapăsarea butonului Follow Me. Echipamentul va anula funcția Follow Me în mod automat în cazul în care nu primește semnalul în orice interval de 7 minute.

Buton LED

Activează/Dezactivează funcția ecranul unității interioare. La apăsarea acestui buton, mesajul de pe ecran dispare, apăsați-l încă o dată pentru a aprinde ecranul. Indicatoare pe LCD

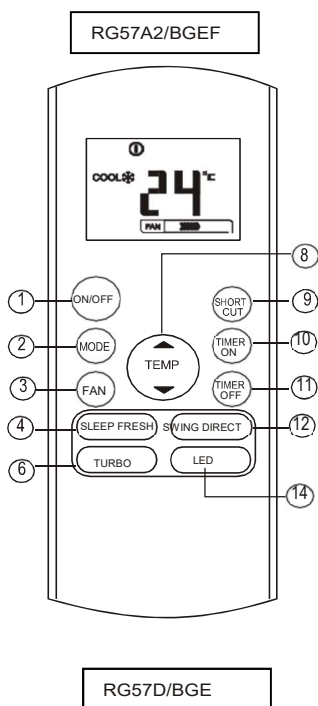

Indicatoare pe LCD

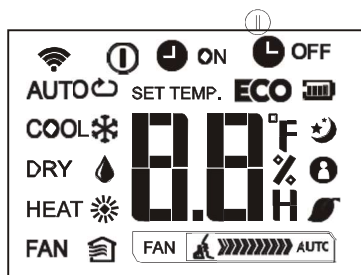

Informația este afișată la pornirea telecomenzii

Mode display

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

Afișat la transmiterea datelor

Afișat la pornirea telecomenzii.

Afișaj baterie (Detectare baterie scăzută)

ECO Indisponibil pentru această unitate

ON Afișat la setarea timpului pentru TIMER ON.

OFF Afișat la setarea timpului pentru TIMER OFF.

Afișează temperatura setată sau temperatura camerei sau perioada de timp în setarea temporizatorului.

Afișat la activarea modului de operare Sleep.

Indică operarea în modul Follow me

Indisponibil pentru această unitate

Indisponibil pentru această unitate

Indicare viteză ventilator

FAN Scăzută

FAN Medie



FAN Ridică

FAN Ridică Auto

Notă:

Toți indicatorii afișați în imagine sunt utilizați în scopul unei prezentări clare. În timpul operării reale, doar simbolurile funcționale corespondente sunt afișate pe ecran.

Utilizarea butoanelor

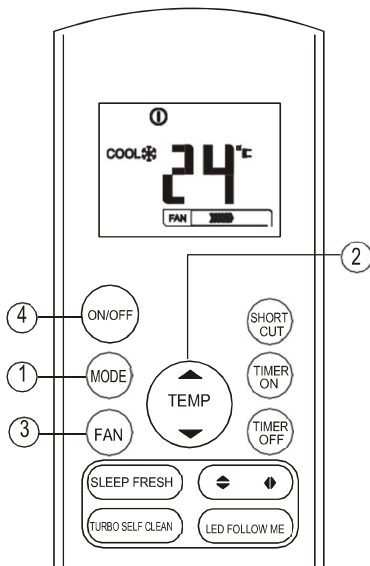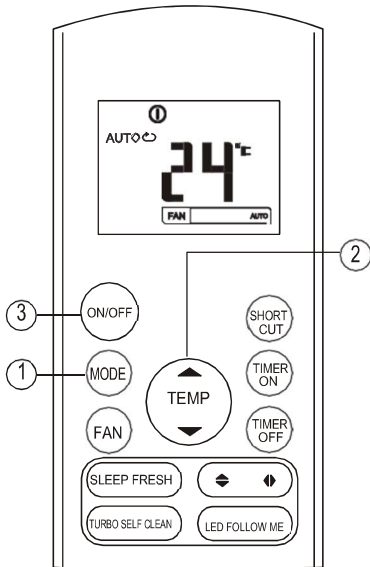

Operare automată

Asigurați-vă că unitatea este conectată la sursa de alimentare și că aceasta funcționează. Indicatorul OPERATION de pe panoul de afișaj al unității interioare începe să licăre.

1. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta Auto.
2. Apăsați butonul **UP/DOWN** pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată în domeniul 17°C~ 30°C, în incremente de 1°C.
3. Apăsați butonul **ON/OFF** pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTĂ

1. În modul Auto, aparatul de aer condiționat poate selecta în mod logic modul Cooling, Fan și Heating, detectând diferența dintre temperatura curentă a camerei și temperatura setată pe telecomandă.
2. În modul Auto, nu puteți modifica viteza ventilatorului. Este deja controlată automat.
3. În cazul în care modul Auto nu vi se pare confortabil, modul de operare dorit poate fi selectat manual.

Răcire/Încălzire/Ventilare


Asigurați-vă că unitatea este conectată la sursa de alimentare și că aceasta funcționează.

1. Apăsați modul **MODE** pentru a selecta COOL, HEAT (doar pentru modelele cu răcire și încălzire) sau modul FAN.
2. Apăsați butoanele **UP/DOWN** pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată în domeniul 17°C~ 30°C în incremente de 1°C.
3. Apăsați butonul **FAN** pentru a selecta viteza ventilatorului în patru pași - Auto, Low, Med, or High.
4. Apăsați butonul **ON/OFF** pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTĂ

În modul FAN, temperatura setată nu este afișată pe telecomandă și nu puteți controla temperatura camerei. În acest caz, doar etapele 1, 3 și 4 pot fi urmate.

Utilizarea butoanelor

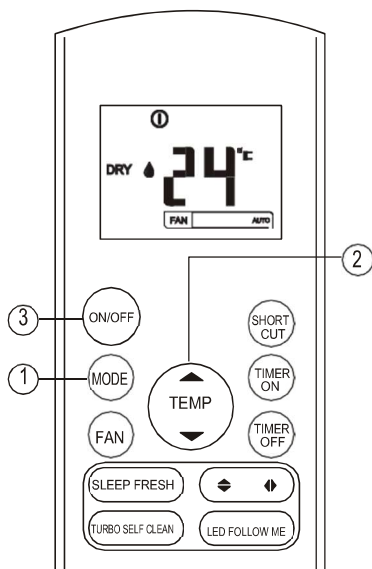

Dezumidificarea

Asigurați-vă că unitatea este conectată la sursa de alimentare și că aceasta funcționează. Indicatorul OPERATION de pe panoul de afișaj al unității interioare începe să licăre.

1. Apăsați butonul **MODE** pentru a selecta modul DRY.
2. Apăsați butoanele **UP/DOWN** pentru a seta temperatura dorită. Temperatura poate fi setată în domeniul 17°C ~ 30°C în incremente de 1°C.
3. Apăsați butonul **ON/OFF** pentru a porni aparatul de aer condiționat.

NOTĂ

În modul de Dezumidificare, nu puteți modifica viteza ventilatorului. Este deja controlată automat.


Reglarea direcției fluxului de aer

Utilizați butoanele SWING ◀▶ & ⬆⬇ pentru a regla direcția dorită a fluxului de aer.

1. Direcția sus/jos poate fi reglată utilizând butonul ⬆⬇ de pe telecomandă. La fiecare apăsare a butonului, fanta își modifică unghiul cu 6 grade. Dacă țineți apăsat mai mult de 2 secunde, fanta va oscila în sus și jos automat.
2. Direcția stânga/dreapta poate fi reglată utilizând butonul ▶◀ de pe telecomandă. La fiecare apăsare a butonului, fanta își modifică unghiul cu 6 grade. Dacă țineți apăsat mai mult de 2 secunde, fanta va oscila în sus și jos automat.

NOTĂ: Atunci când fanta oscilează sau se mișcă într-o poziție ce ar putea afecta efectul de răcire sau încălzire a aparatului de aer condiționat, își va modifica automat direcția de oscilare/mișcare.

Utilizarea temporizatorului

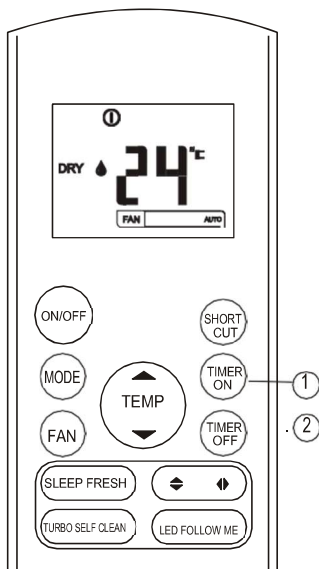

Apăsați butonul **TIMER ON** pentru a seta timpul de pornire automat al unității. Apăsați butonul **TIMER OFF** pentru a seta timpul de oprire automat al unității.

Setarea timpului de pornire automat


1. Apăsați butonul **TIMER ON**. Telecomanda afișează pe ecranul LCD mesajul **TIMER ON**, cea mai recentă setare pentru funcție și simbolul "H". Acum puteți reseta timpul de pornire automat pentru a ÎNCEPE operarea.
2. Apăsați încă o dată butonul **TIMER ON** pentru a seta timpul dorit pentru pornirea automată. La fiecare apăsare a butonului, perioada de timp crește cu jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.
3. După setarea **TIMER ON**, va exista o întârziere de o secundă până când telecomanda va transmite semnalul către aparatul de aer condiționat. Apoi, după aproximativ alte 2 secunde, simbolul "h" dispăre de pe ecranul LCD și este reafășată temperatura setată.

Setarea timpului de oprire automat

1. Apăsați butonul **TIMER OFF**. Telecomanda afișează pe ecranul LCD mesajul **TIMER OFF**, cea mai recentă setare a funcției și simbolul "H". Acum puteți reseta timpul de oprire automat pentru a întrerupe funcționarea.
2. Apăsați încă o dată butonul **TIMER OFF** pentru a seta timpul dorit pentru oprirea automată. Fiecare apăsare a butonului crește perioada de timp cu o jumătate de oră între 0 și 10 și cu o oră între 10 și 24 de ore.
3. După setarea **TIMER OFF**, va exista o întârziere de o secundă până când telecomanda va transmite semnalul către aparatul de aer condiționat. Apoi, după alte aproximativ 2 secunde, simbolul "H" dispăre de pe ecranul LCD și temperatura setată este reafășată.

**ATENȚIE**

- Atunci când selectați utilizarea temporizatorului, telecomanda transmite automat semnalul către unitatea interioară pentru perioada de timp specificată. Prin urmare, păstrați telecomanda într-o locație în care poate transmite în mod corespunzător semnalul către unitatea interioară.
- Timpul de operare efectiv setat de către telecomandă pentru funcția temporizatorului se limitează la următoarele setări: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24.

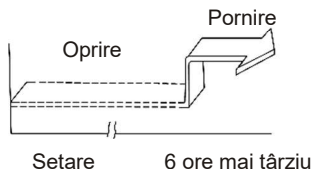
Exemplu pentru setarea temporizatorului**TIMER ON****(Pornire automată)**

Funcția TIMER ON este utilă atunci când doriți ca unitatea să pornească automat înainte să vă întoarceți acasă. Aparatul de aer condiționat va porni automat la ora setată.

Exemplu:

Pentru a porni aparatul de aer condiționat în 6 ore.

1. Apăsați butonul **TIMER ON**, cea mai recentă setare și simbolul "H" vor fi afișate pe ecran.
2. Apăsați butonul **TIMER ON** pentru a indica "6.0H" în afișajul **TIMER ON** al telecomenzii.
3. Așteptați 3 secunde și ecranul digital va afișa încă o dată temperatura. Indicatorul **"TIMER ON"** rămâne afișat și această funcție este activată.

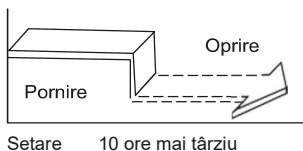

TIMER OFF

(Oprire automată)

Funcția TIMER OFF este utilă atunci când doriți ca unitatea să se oprească automat înainte să adormiți. Aparatul de aer condiționat se va opri automat la ora setată.


Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer condiționat peste 10 ore.

1. Apăsați butonul **TIMER OFF**, cea mai recentă setare și simbolul "H" vor fi afișate pe ecran.
2. Apăsați butonul **TIMER OFF** pentru a indica "10H" pe afișajul **TIMER OFF** al telecomenzii.
3. Așteptați 3 secunde și ecranul digital va afișa încă o dată temperatura. Indicatorul "TIMER OFF" rămâne afișat și această funcție este activată.

SETĂRI COMBINATE

(Setarea simultană ON și OFF a temporizatoarelor)

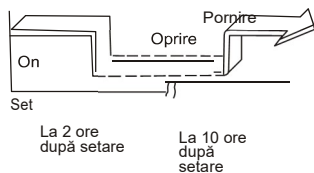

TIMER OFF → TIMER ON


(On → Stop → Start operation)

Această caracteristică este utilă atunci când doriți ca aparatul de aer condiționat să se oprească înainte să adormiți și să repornească dimineața când vă treziți sau atunci când reveniți acasă.

Exemplu:

Pentru a opri aparatul de aer condiționat la 2 ore după setare și reporni la 10 ore după setare.

1. Apăsați butonul **TIMER OFF**.
2. Apăsați iar butonul **TIMER OFF** pentru a indica 2.0H în afișajul **TIMER OFF**.
3. Apăsați butonul **TIMER ON**.
4. Apăsați iar butonul **TIMER ON** pentru a indica 10H în afișajul **TIMER ON**.
5. Așteptați 3 secunde și ecranul digital va afișa iar temperatura. Indicatorul "TIMER ON OFF" rămâne afișat și această funcție este activată.

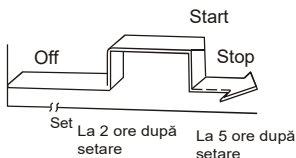

TIMER ON TIMER OFF

(Off → Start → Stop operation)

Această caracteristică este utilă atunci când doriți ca aparatul de aer condiționat să pornească înainte să vă treziți și să se oprească după ce plecați de acasă.


Exemplu:

Pentru a porni aparatul de aer condiționat la 2 ore după setare și opri la 5 ore după setare.

1. Apăsați butonul **TIMER ON**.
2. Apăsați iar butonul **TIMER ON** pentru a indica 2.0H în afișajul **TIMER ON**.
3. Apăsați butonul **TIMER OFF**.
4. Apăsați iar butonul **TIMER OFF** pentru a indica 5.0H în afișajul **TIMER OFF**.

Așteptați 3 secunde și ecranul digital va afișa iar temperatura. Indicatorul "TIMER ON & TIMER OFF" rămâne afișat și această funcție este activată.

Utilizarea telecomenzii

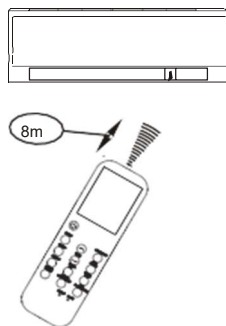


Amplasarea telecomenzii

Utilizați telecomanda la o distanță de 8 metri de echipament, îndreptând-o spre receptor. Recepția semnalului este confirmată de un beep.

⚠ PRECAUȚII


- Aparatul de aer condiționat nu va funcționa dacă perdelele, ușile sau alte materiale blochează semnalele transmise de telecomandă unității interioare.
- Preveniți vărsarea de lichide pe telecomandă. Nu expuneți direct telecomanda la soare sau surse de căldură
- Dacă receptorul semnalului infraroșu este expus direct razelor soarelui, este posibil ca aparatul să nu funcționeze corect. Utilizați perdelele pentru a preveni expunerea la soare a receptorului.
- În cazul în care alte echipamente electrice răspund comenzilor telecomenzii, fie mutați aceste echipamente, fie consultați comerciantul local.
- Nu scăpați pe jos telecomanda. Manevrați telecomanda cu atenție. Nu amplasați obiecte grele pe telecomandă și nu călcați pe ea.

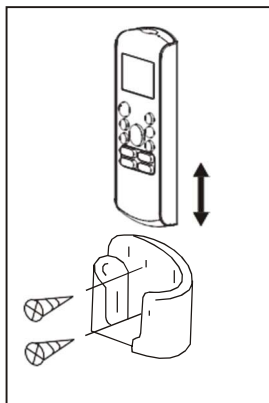

Utilizarea suportului pentru telecomandă (opțional)

- Telecomanda poate fi atașată pe perete sau stâlp, utilizând suportul pentru telecomandă (nu este livrat, se achiziționează separat).
- Înainte de instalarea telecomenzii, verificați ca aparatul să primească în mod corespunzător semnalele.
- Instalați telecomanda utilizând două șuruburi.
- Pentru instalarea sau scoaterea telecomenzii, mișcați-o în sus și jos în suport.

Schimbarea bateriilor

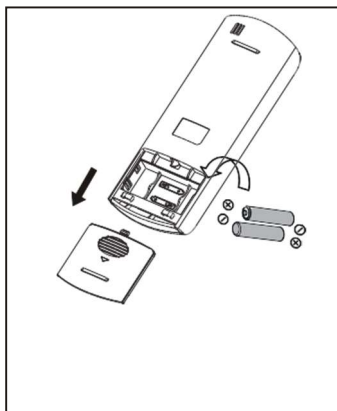

Următoarele cazuri se datorează golirii bateriilor. Schimbați bateriile vechi cu altele noi.

- Semnalul sonor nu este emis atunci când un semnal este transmis.
- Afișajul indicatorului se estompează.

Telecomanda este alimentată de două baterii uscate (R03/LR03X2), încorporate în partea din spate și protejate printr-un capac.

- (1) Scoateți capacul părții din spate a telecomenzii.
- (2) Scoateți bateriile uzate și inserați noile baterii, amplasând corect simbolurile (+) și (-).
- (3) Reașezați capacul.

NOTĂ: La scoaterea bateriilor, programarea bateriei este ștearsă. După introducerea noilor baterii, telecomanda trebuie reprogramată.



MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Nu amestecați bateriile uzate cu cele noi sau bateriile de tipuri diferite.
- Nu lăsați bateriile în telecomandă în cazul în care nu vor fi utilizate în următoarele 2 sau 3 luni.
- Nu eliminați bateriile ca deșeu municipal nesortat. Colectarea unor asemenea deșeuri se realizează separat, fiind necesar un tratament special.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare în prealabil cu privire la îmbunătățirea produsului. Consultați agenția de vânzări sau producătorul pentru detalii.